






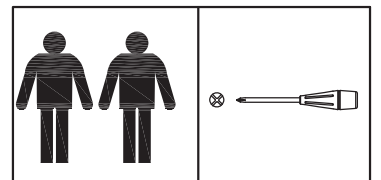

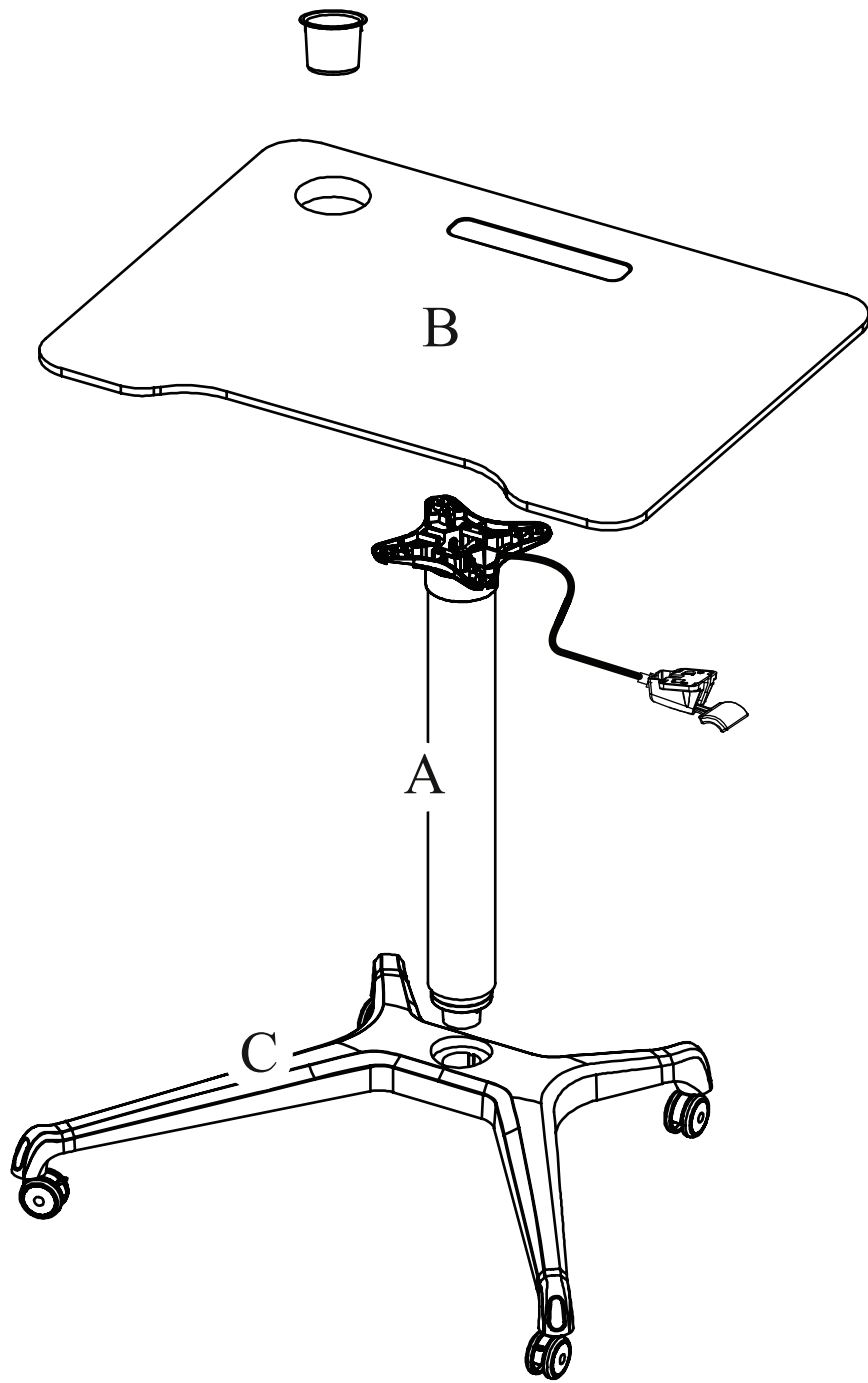




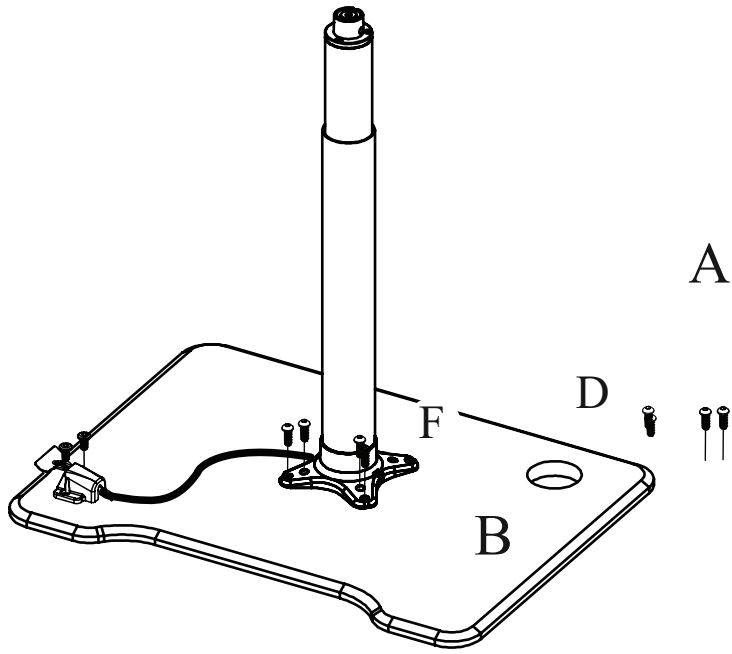
# MONTAGEHANDLEIDING









	Dx8	M6x16mm		Ex1	M8X20
	Fx2	M6x12mm		Gx1	4mm
	Hx1	5mm		Ix1	
	Jx1			Kx1	
	Lx2			Mx2	





1





		
Dx8	Fx2	Gx1

2

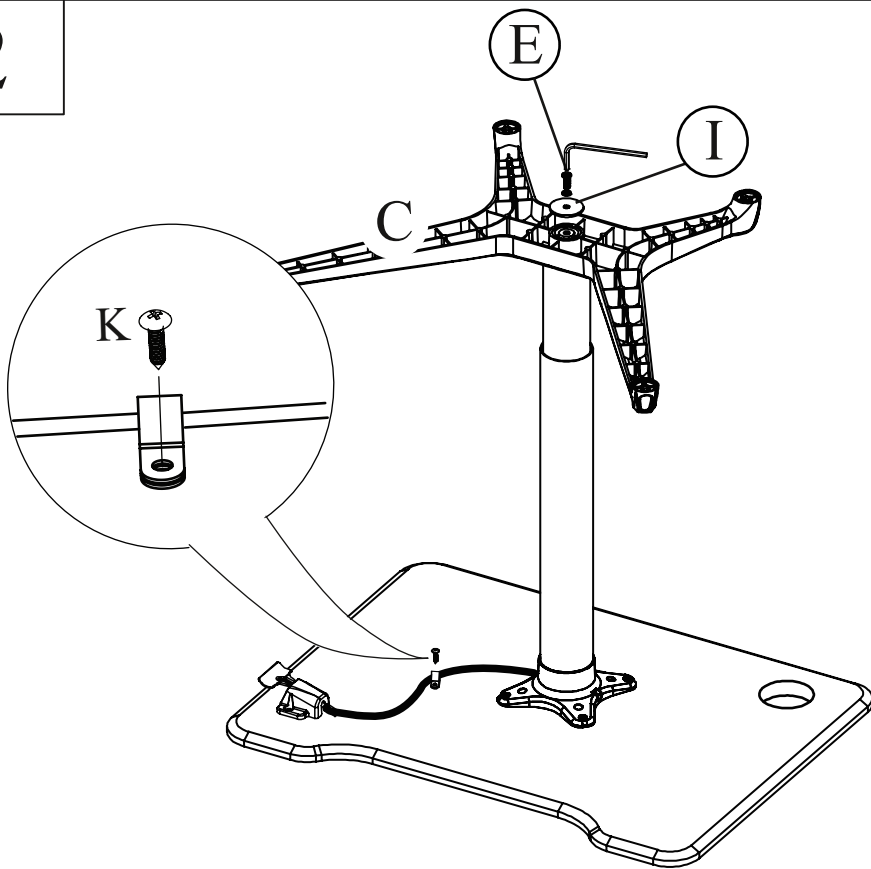

		
Ex1	Ix1	Hx1
		
		Kx1

3

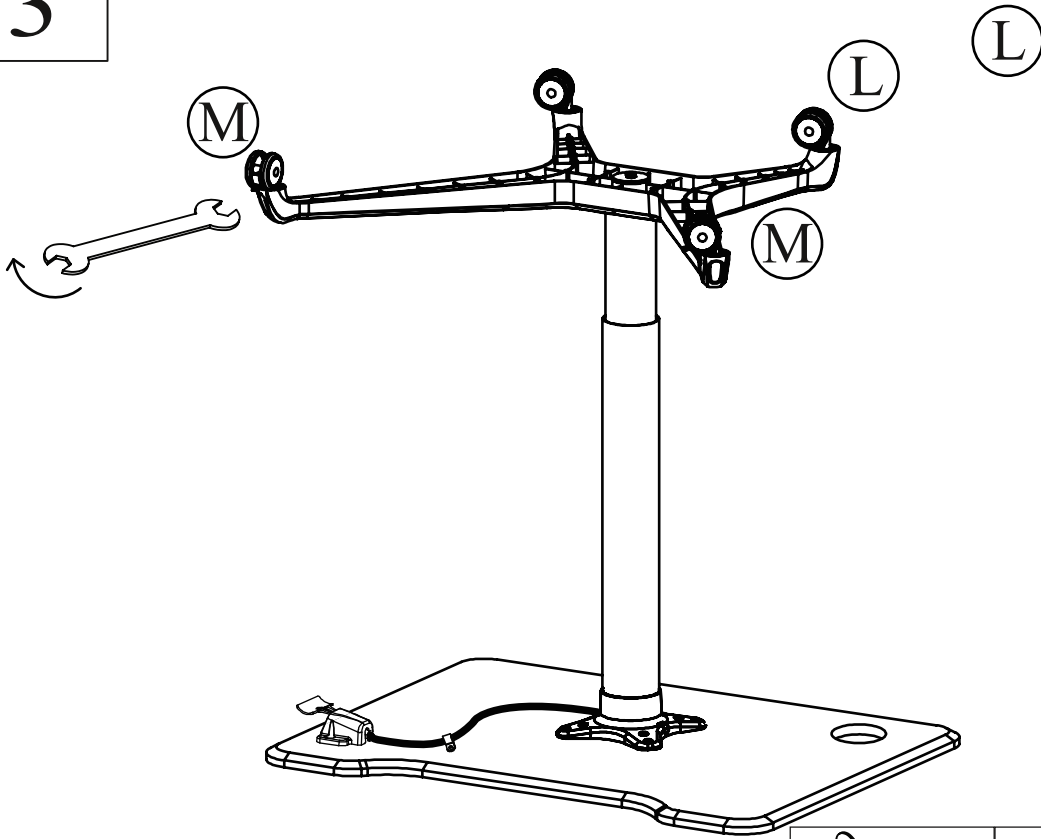

Jx1




Lx2



Mx2

4

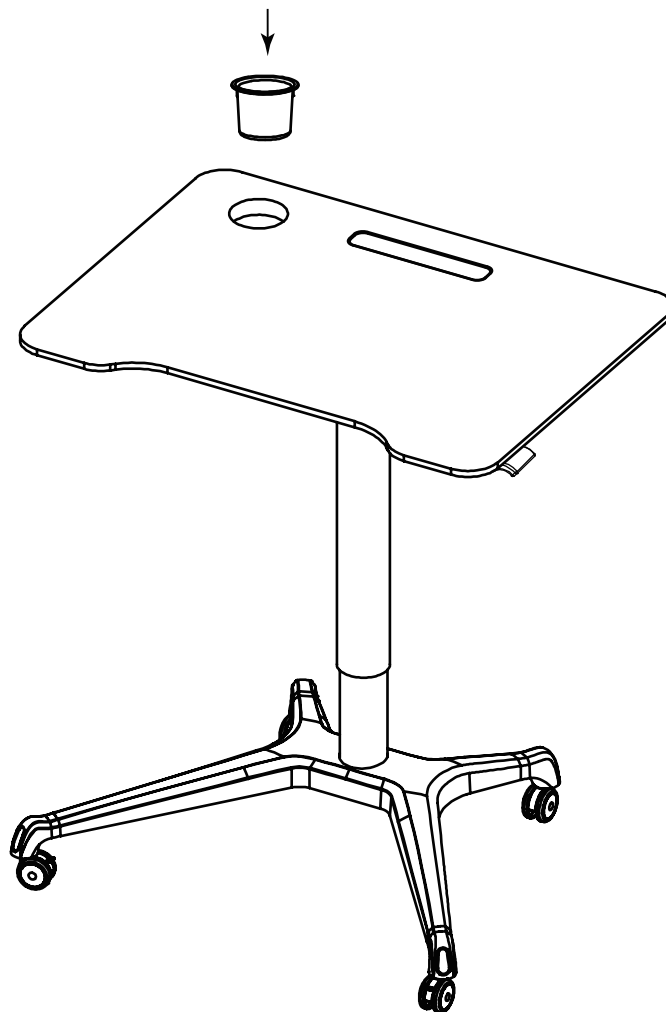


# Bedieningshandleiding

< 8KG



Let op: wij raden u aan het maximale draagvermogen van 8 kg niet te overschrijden zodat het omhoog en omlaag brengen van het werkblad soepel verloopt.

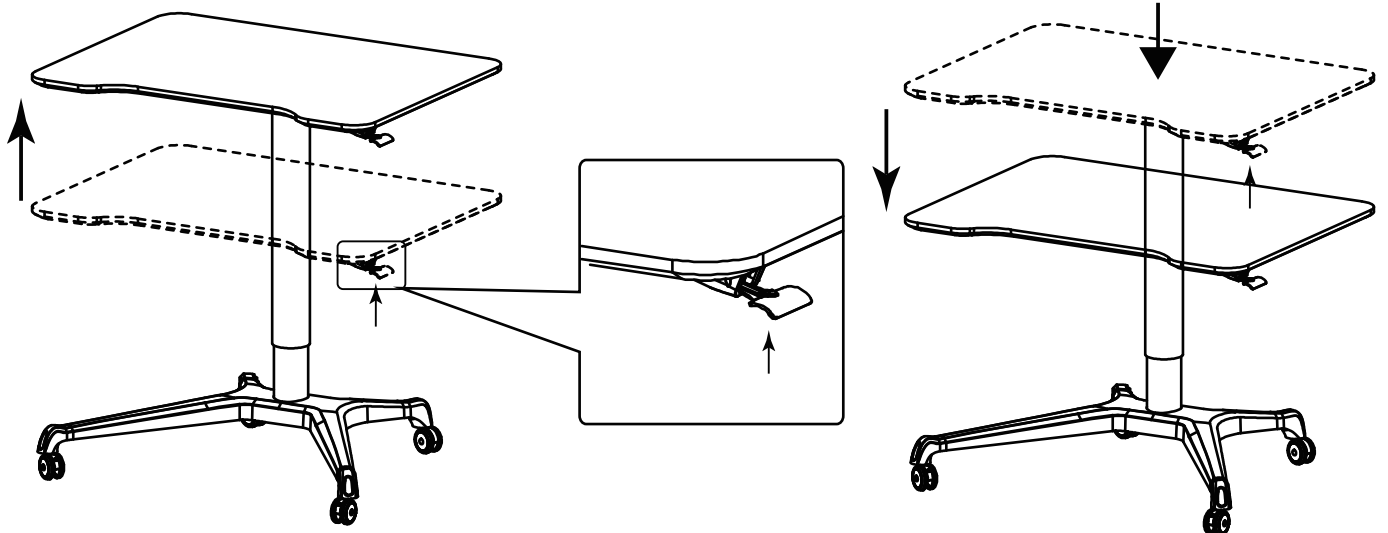

Til de hendel op om het werkblad omhoog te brengen.

Til de hendel op en duw het werkblad naar beneden als u uw werkhoogte wilt verlagen.